

KODAK Filmkamera

M35



Benutzerhandbuch

Deutsch



M35

M35

M35

M35

M35

M35

Kodak
400
35mm color print film
36 200


Kodak
ColorPrints II
36 200
A COLOR

35mm film
for color prints
200
36 200




Drücken Sie den Schlitz (A) in Richtung Pfeil und öffnen Sie die Kamera hintere Tür (B). Auf den Film auf den Rückwickler (C) und platzieren Sie einen neuen Filmrollen in die Filmkammer.

Drücken Sie den Rückwind (C) wieder an die Stelle. Ziehen Sie die Folie aus dem Filmbehälter und haken Sie das 2. Loch auf die Filmspule (D) ein. Langsam vorwärts den Film, indem Sie den Film Vorwärtsrad (E) drehen, bis die Sprocketzähne Film Perforationen fangen.

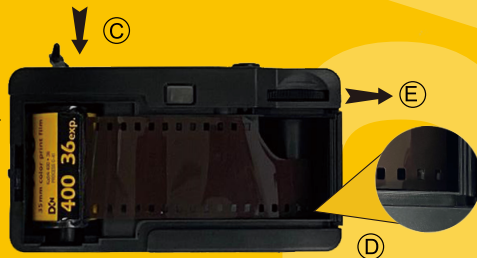


Stellen Sie sicher, dass der Film gegen die Mitte der Kamera liegt und die Hintertür der Kamera geschlossen wird.



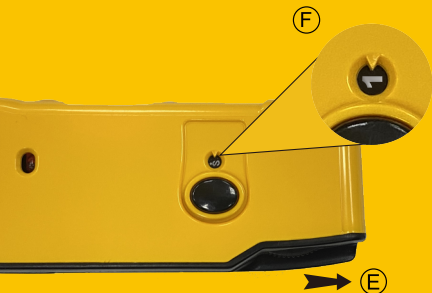


Fahren Sie mit dem Vorwärtsfahren des Films fort, indem Sie das Filmvorschubrad (E) drehen, bis es stoppt. Drücken Sie den Auslöser. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal. Der Filmzähler (F) zeigt nun die Nummer "1" an und die Kamera ist bereit für die Aufnahme von Bildern.

Für beste Ergebnisse stehen Sie mindestens 1 Meter (3 Fuß) vom Motiv entfernt und machen Sie Fotos bei sonnigem oder teilweise sonnigem Wetter. Wenn Sie Fotos machen, halten Sie die Sonne im Rücken.

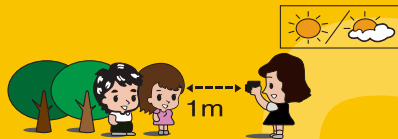

Pour une faible luminosité ou un réglage intérieur, utilisez le flash, basculez le bouton flash sur la "  " position. Attendez, jusqu'à ce que le Flash Ready LED clignote. Dès que le Flash Ready Light clignote, la caméra est prête pour la prise de vue.

Öffnen Sie die Batterie-Tür in die Richtung des Pfeilers.
Ein Alkalabatterie "AAA" in die Batteriekammer einfügen.
Stellen Sie sicher, dass die Batterie entsprechend der richtigen
Polarität eingefügt wird. Die korrekte Polarität
(die "+" und "-" Ende der Batterie) ist im Batteriefach angegeben.



Nachdem alle Bilder gemacht wurden, drücken
Sie die Rückwicklungstaste (G), die sich am unteren
Rand der Kamera befindet, drehen Sie den Film
in den Uhrzeigersinn, bis alle Filme wieder in den
Filmkanister verschoben werden.



Öffnen Sie die Kamera hinter der Tür (B).
Aufheben Sie den Film wieder rückwärts
und entfernen Sie den Film für die Verarbeitung.





Produktspezifikation:

Filmformat: 135 Film (24x36mm)

ISO 200 / 400

Optische Linse: 31mm, F =10, 1 Element

Fokussierung: Fokusfrei, 1m - ∞

Verschlusszeit: 1 / 120s

Filmtransport: Manueller Wind und Rückspulen

Sucher anzeigen: Feld = 70%

Stromquelle: 1AAA – Alkalibatterien

Abmessungen: 114 (B) x 63 (H) x 35 (T) mm

Gewicht: 100 Gramm

Hauptkunststoffmaterial: ABS

Folie und Batterie nicht im Lieferumfang enthalten